



# Flag-Extender™ Monteringsvejledning

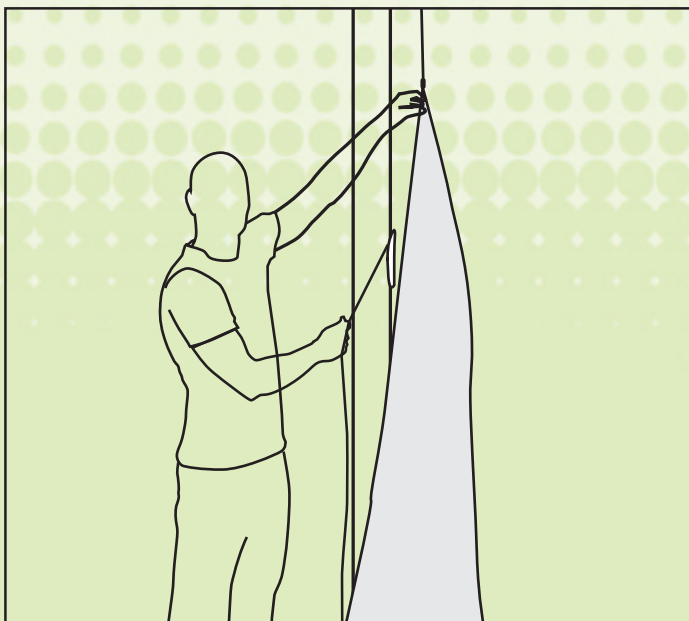


- 1 Hejs flaget til en højde, hvor dets øverste kant stadig kan nås.

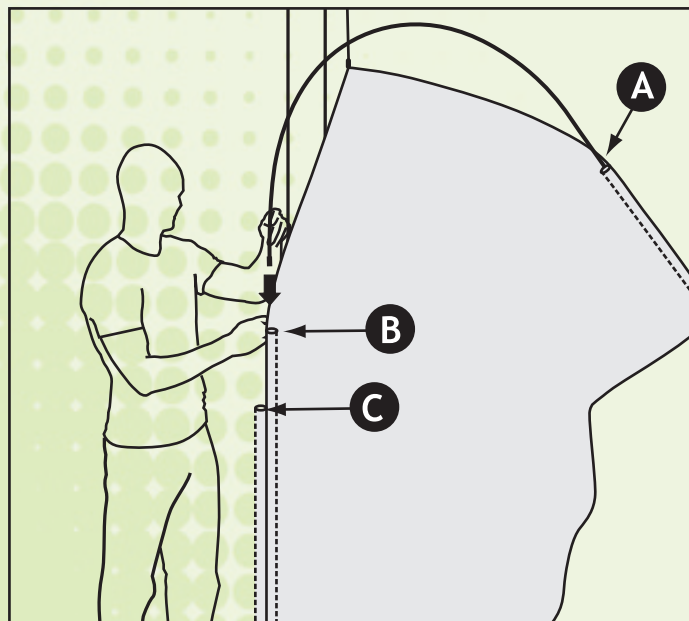

- 2 På flaget er der 3 aflange lommer. Lomme A og B er til den lange bøjelige stang. Lomme C er til vægtsystemet.


Skub den ene ende af stangen helt i bund i lomme A.

Tag fat i den anden ende, bøj stangen i en bue og skub den helt i bund i lomme B.

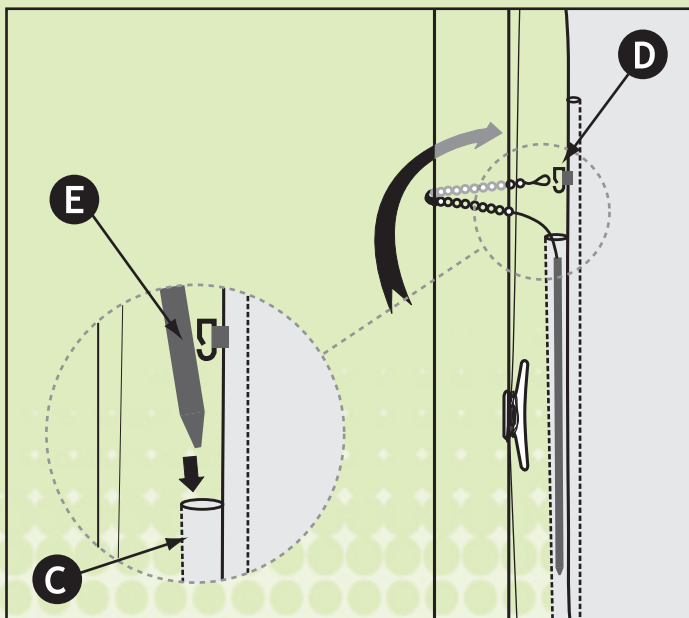

- 3 Put vægten E ned i lomme C. Før nylonkordene rundt om flagstangen og hæng dem fast i karabinhagen over lommen D.

Vægtsystemet sørger for, at flaget holdes parallelt med flagstangen.

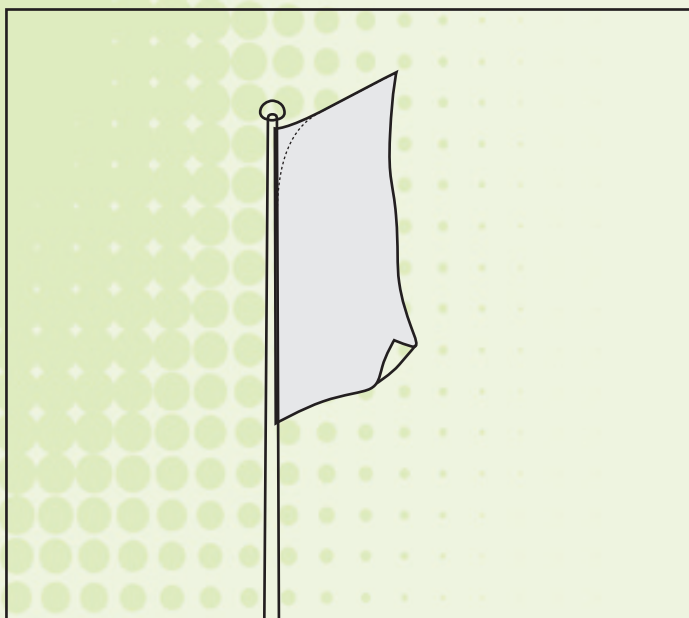

- 4 Hejs flaget på normal vis.

